



poddities®ストラップの取付け方

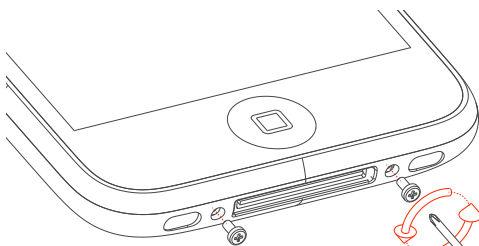


- ① iPhone®下部にある2本の既存ネジを、ドライバーで反時計回りに回し、外す。
(*既存ネジは大事に保管しておく)

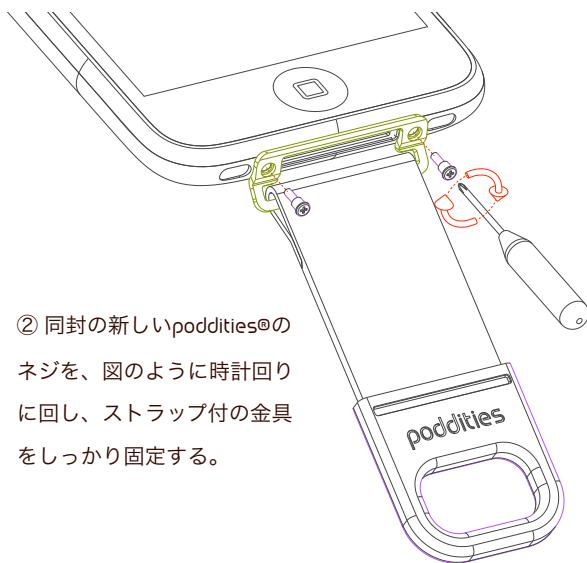


- ② 同封の新しいpoddities®のネジを、図のように時計回りに回し、ストラップ付の金具をしっかりと固定する。

取付け時の確認ポイント

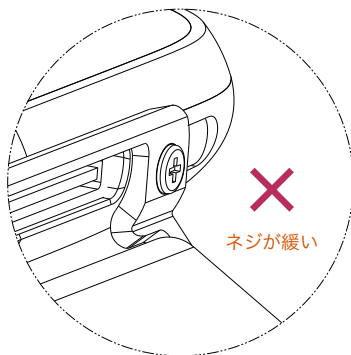

ネジが金具表面より出っ張っていないか確認して下さい。又、使用中にネジが緩んできたら、再度ドライバーでしっかりと固定して下さい。

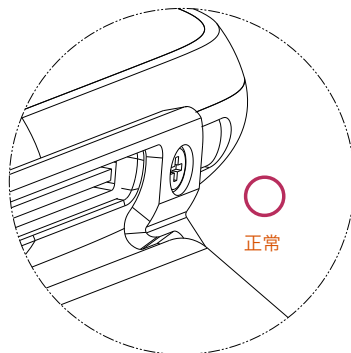

正常なネジの取付け方は、ネジが金具表面より沈み、金具が本体にしっかりと固定されている状態です。

poddities

copyright 2009 Poddities®, Inc.

免責事項：本製品使用によるiPhone®および人体を含むあらゆる被害に関してPoddities®社は一切の責任を負いかねます。

notice: any accident, injury, or damage to iPhone® as a result of this product is the sole responsibility of the user.